



## 4V100-400 系列底座 Manifold Series

### ● 底座訂購碼 Base Ordering Code

100M

-

□ F

**系列代碼**

100M:100 系列用底座  
200M:200 系列用底座  
300M:300 系列用底座  
400M:400 系列用底座

**Series Code**

100M: Sub-plate for 100 series valves  
200M: Sub-plate for 200 series valves  
300M: Sub-plate for 300 series valves  
400M: Sub-plate for 400 series valves

**連座數目**

Joint  
100M: 1-20F  
200M: 1-20F  
300M: 1-20F  
400M: 1-20F

200M

-

B

**系列代碼**

100M:100 系列用  
200M:200 系列用  
300M:300 系列用  
400M:400 系列用

**Series Code**



100M: Sub-plate for 100 series valves  
200M: Sub-plate for 200 series valves  
300M: Sub-plate for 300 series valves  
400M: Sub-plate for 400 series valves

**蓋板代號**

B: 底座用蓋板  
C: 密封墊片  
D: 連接螺定釘  
Manifold  
B: Blanking plate  
C: Sealing pad  
D: Screw



### ● 安裝尺寸 Installation Dimensions

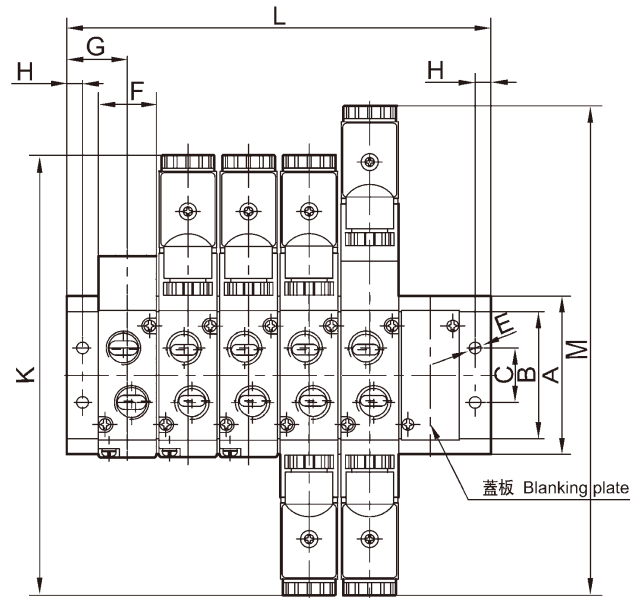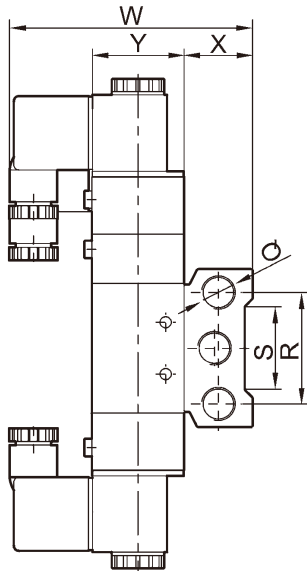

符號 Symbol 內徑 Inside Diameter	A	B	C	E	F	G	H	K	L	M	Q	R	S	W	X	Y
100M-□F	58	43	20	4.2	18.3	19	5	140	(n-1) *19+38	155	G1/4	40	30	78.5	25	27
200M-□F	59	50	21	4.3	22.2	23	6	170	(n-1) *23+46	189	G1/4	43	32	92.5	26	35
300M-□F	75	64	26	4.5	27.3	27	6	189	(n-1) *28+54	208	G3/8	53	48	99	30	40
400M-□F	98	94	32	5.5	34.3	31.5	7	222	(n-1) *35+63	243	G1/2	68	67	112	38	50