



# 得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD


## DigiFlow 8300T-88 1" 流量監視器

### ● 特徵

- △ 過濾器容量監控器, 編程範圍 1-99.999升。
- △ 容量結束警報。
- △ 減數。
- △ 使用2號AA鹼性電池供電。
- △ 電池電量不足警報。

### ● 規格特性

- 工作電壓 : 3DC Volts
- 工作電流 : 1.0 mA (work) , 0.015mA (sleep)
- 安裝方式 : 垂直或水平
- 流動方式 : 單向
- 流量範圍 : 3 – 100升/分鐘
- 顯示範圍 : 1 – 99.999升
- 流動介質 : 水
- 一般工作溫度 : 0至80°C(無結冰)
- 最大工作壓力 : Max.1 MPa
- 爆破壓力 : 3MPa
- 重量 : 190g
- 精確度 :  $\pm 7\%$
- 連接: 1" BSP外螺紋,  
NTP外螺紋 - (可選)

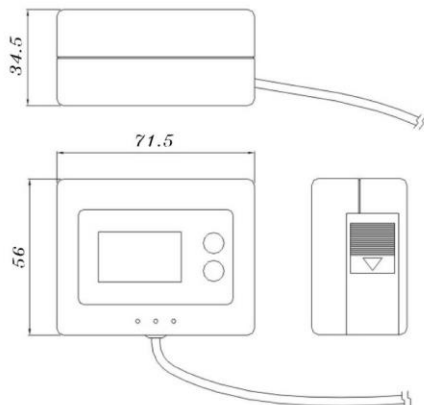


### ● 應用例

- 水處理系統
- 農業供水系統
- 工業水處理系統

### ● 材料

- 流量計主體 : PA66 含 50 % 玻璃纖維.
- 渦輪 : 塑料磁鐵.
- 渦輪軸 : 304 不銹鋼,
- 陶瓷 - (可選).

### ● 尺寸

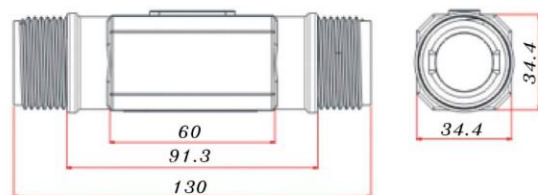



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

## DigiFlow 8300T-88 1” 流量監視器

### ● 操作指南

1. 安裝電池: 滑下電池蓋的外殼, 並放入2 號 AA 鹼性電池, 然後將外殼推回, 2 號 AA 鹼性電池的電量可以使用兩年.
2. 連接配件: 連接器規格為 1” BSP 外螺紋.
3. 編程監控容量按PROG鍵,PROG在LCD上閃爍。然後按RESET再從正確的數字中選擇正確的數值保存。一但選擇了值,按PROG鍵保存並進入到下一位,重複上述過程,從右到左對五位數字的值進行編程。DigiFlow 8300T-88的最大監測容量為99999 m<sup>3</sup> (x1000升) 。或9999.9 x 1000加侖(加侖型號) 。如果沒有在編程過程中輸入一分鐘,編程過程將終止並返回原始狀態.
4. 操作:DigiFlow 8300T-88有水流通過時自動開啟, 並顯示剩餘容量。無水流通 10 秒後自動關閉.
5. 容量結束警報:當DigiFlow 8300T-88的剩餘容量達到零或負值時, DigiFlow 8300T-88會發出聲音警報,並且LCD上的數字會閃爍.
6. 復歸:按住RESET鍵3秒,LCD上的RESET閃爍兩次,剩餘容量復位為原編程值.
7. 電池電量不足警報: 當電池電量低時DigiFlow 8300T-88會發出聲音警報,LCD右上角的空電池符號會閃爍。更換新電池後警報狀態將解除。最後狀態的數據將被記憶並回存.